INSTALLATION MANUAL

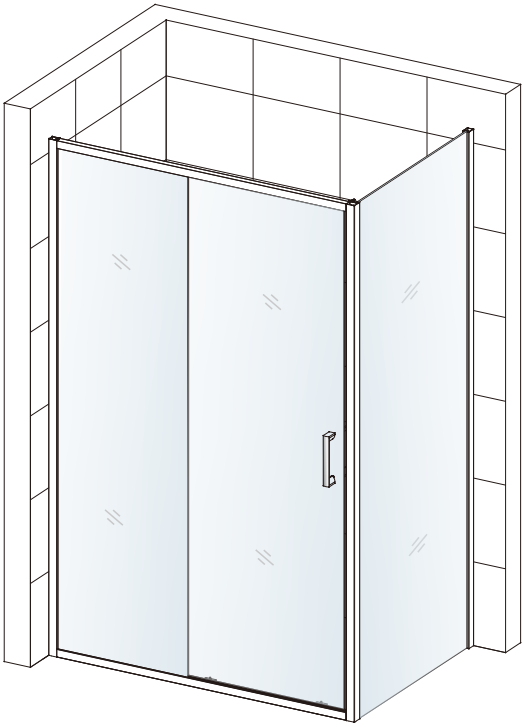

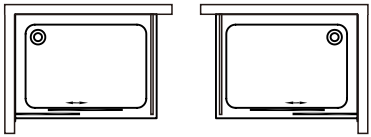

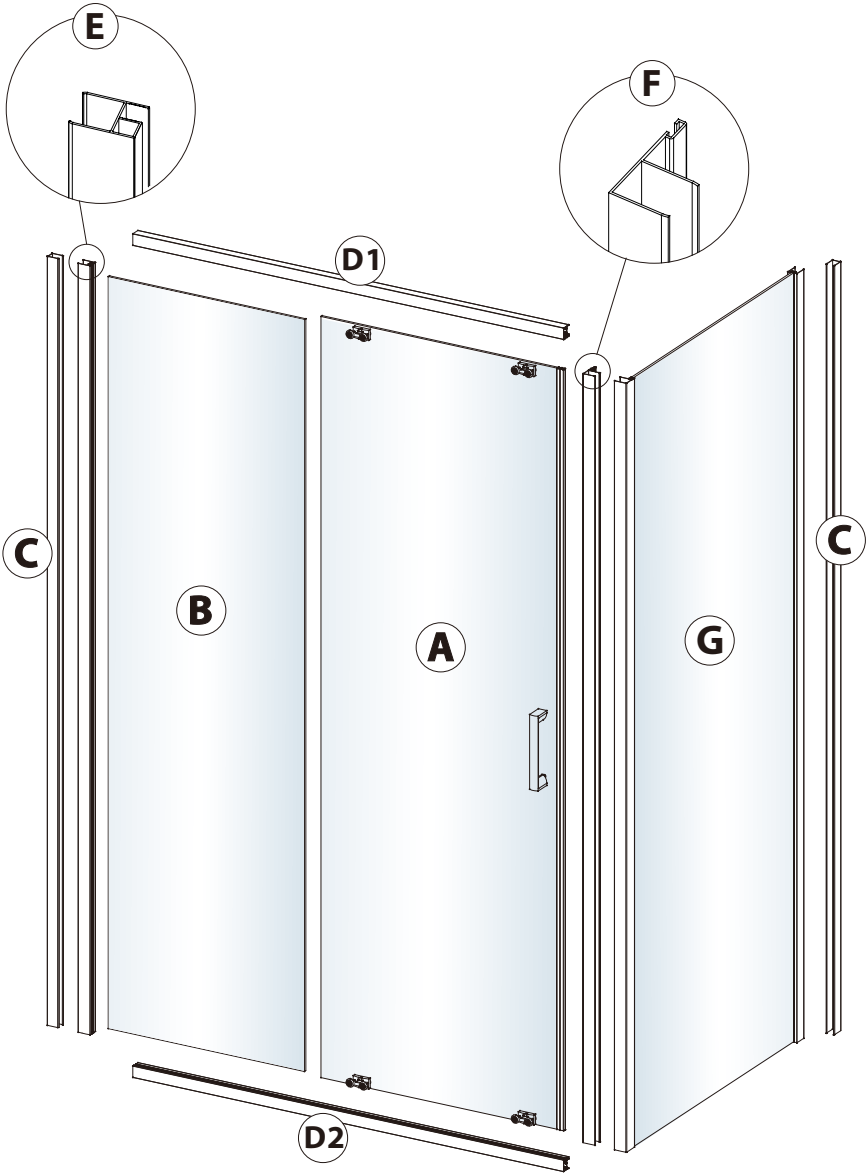
E
F
D1
C
B
A
G
C
D2

H1

x1

H2

X1

H3

X1

H4

X1

H5

X2

H6



X6

H7

X14

H8

X11

H9

X9

H10

X2

H11



X1

H12

X2

H13

X2

H14

X2

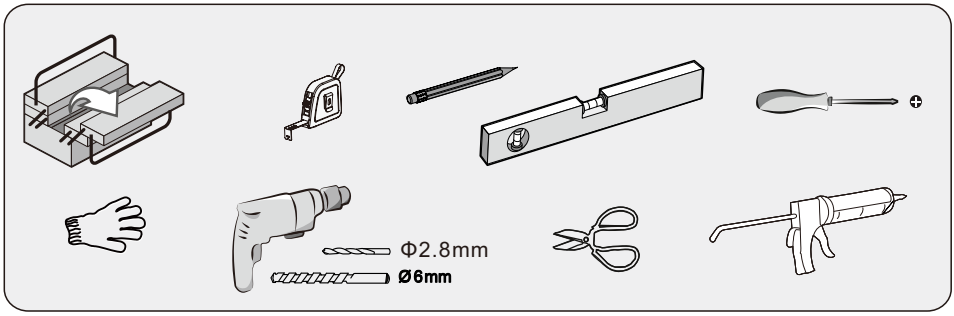

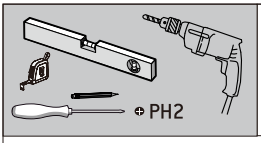

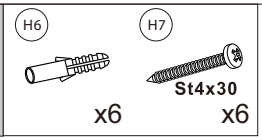

	L1	L2
100x80x195cm	980~1000mm	780~800mm
120x80x195cm	1180~1200mm	780~800mm

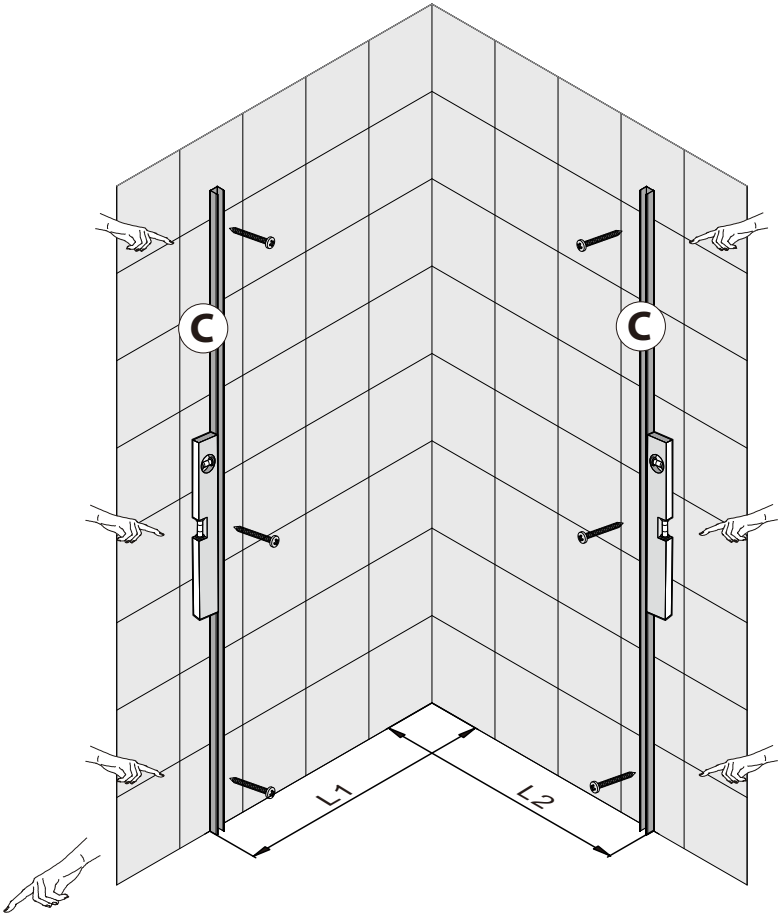

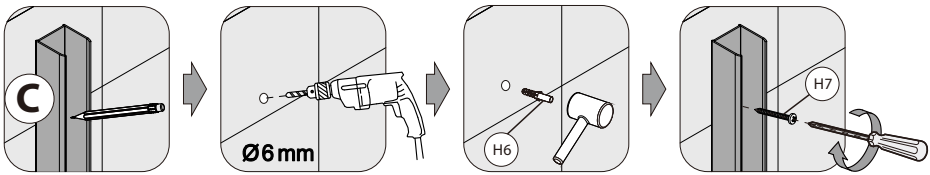

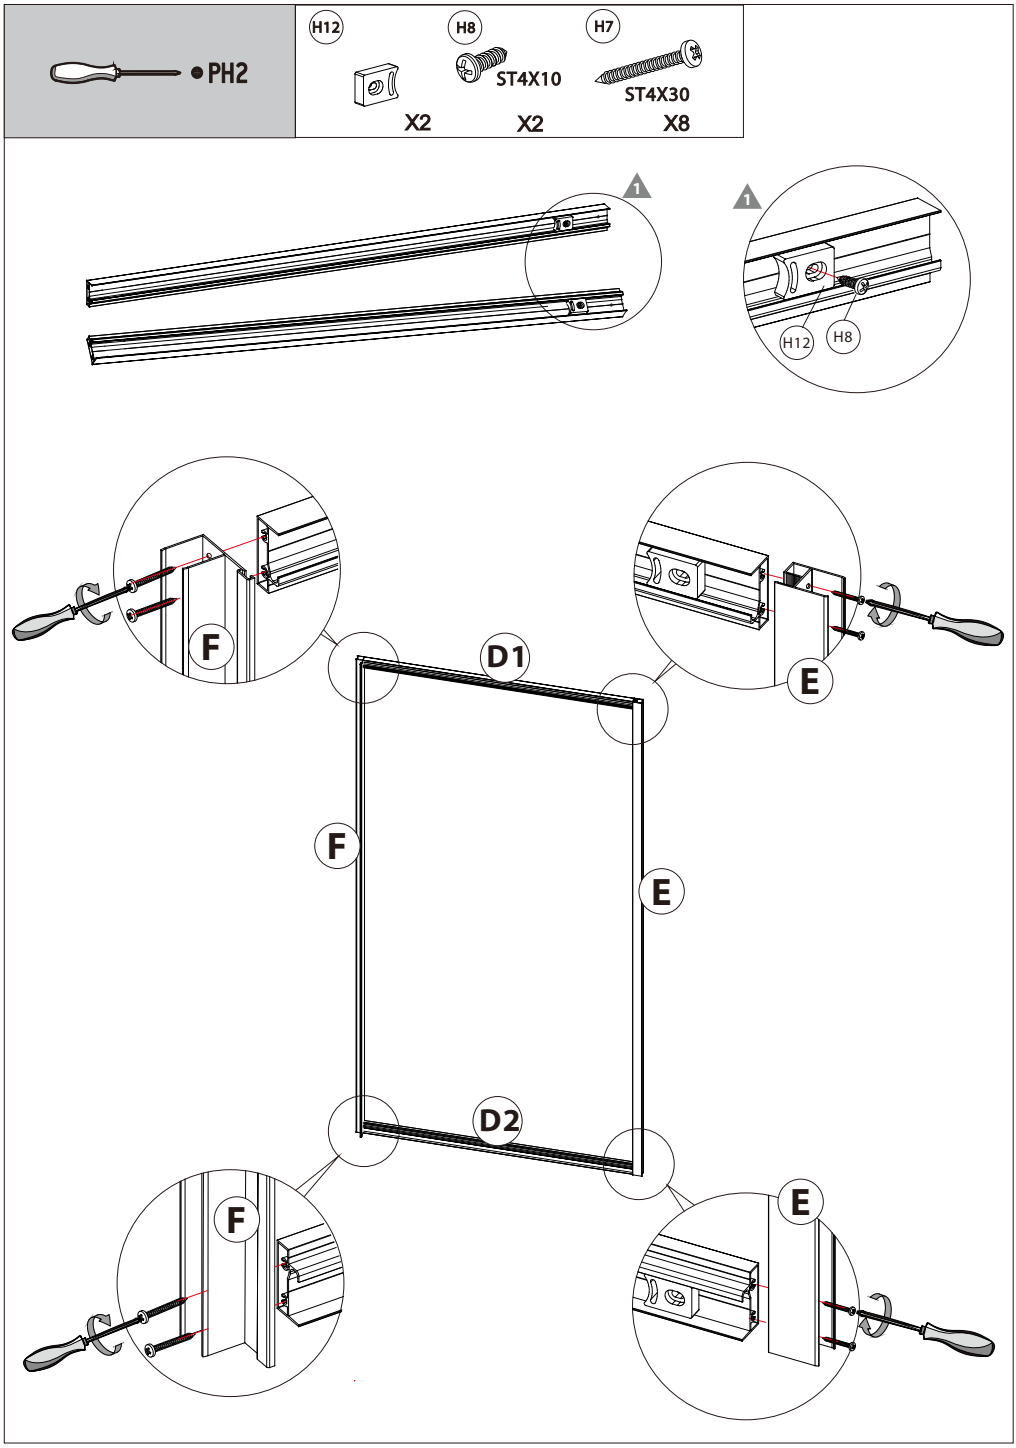
PH2
H12
H8
H7
ST4X10
ST4X30
X2
X2
X8
1
1
H12
H8
F
D1
E
F
E
D2
F
E

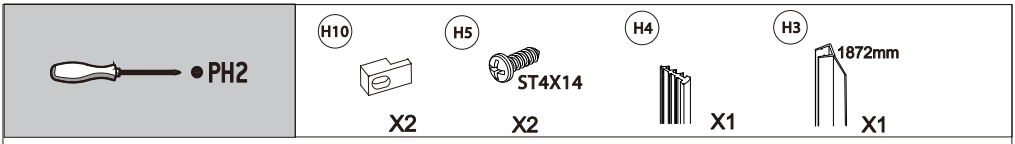
PH2
H10
X2
H5
ST4X14
X2
H4
X1
H3
1872mm
X1

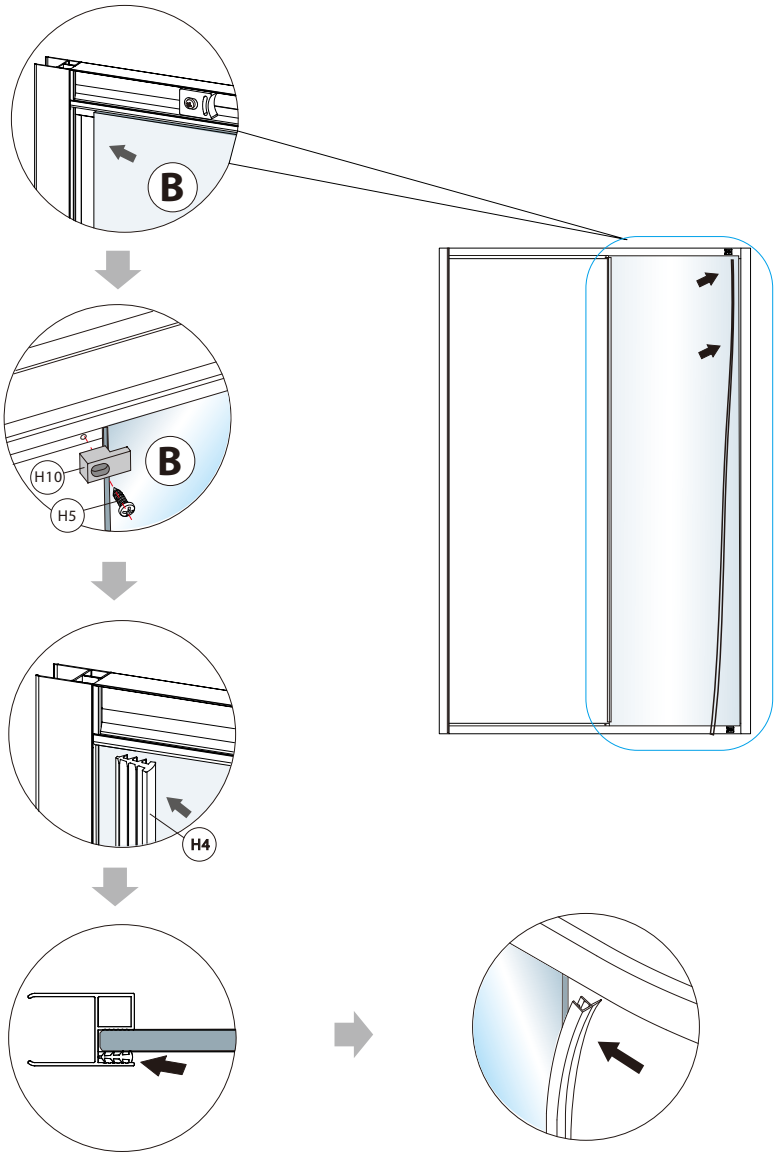
B
B
H10
H5
H4

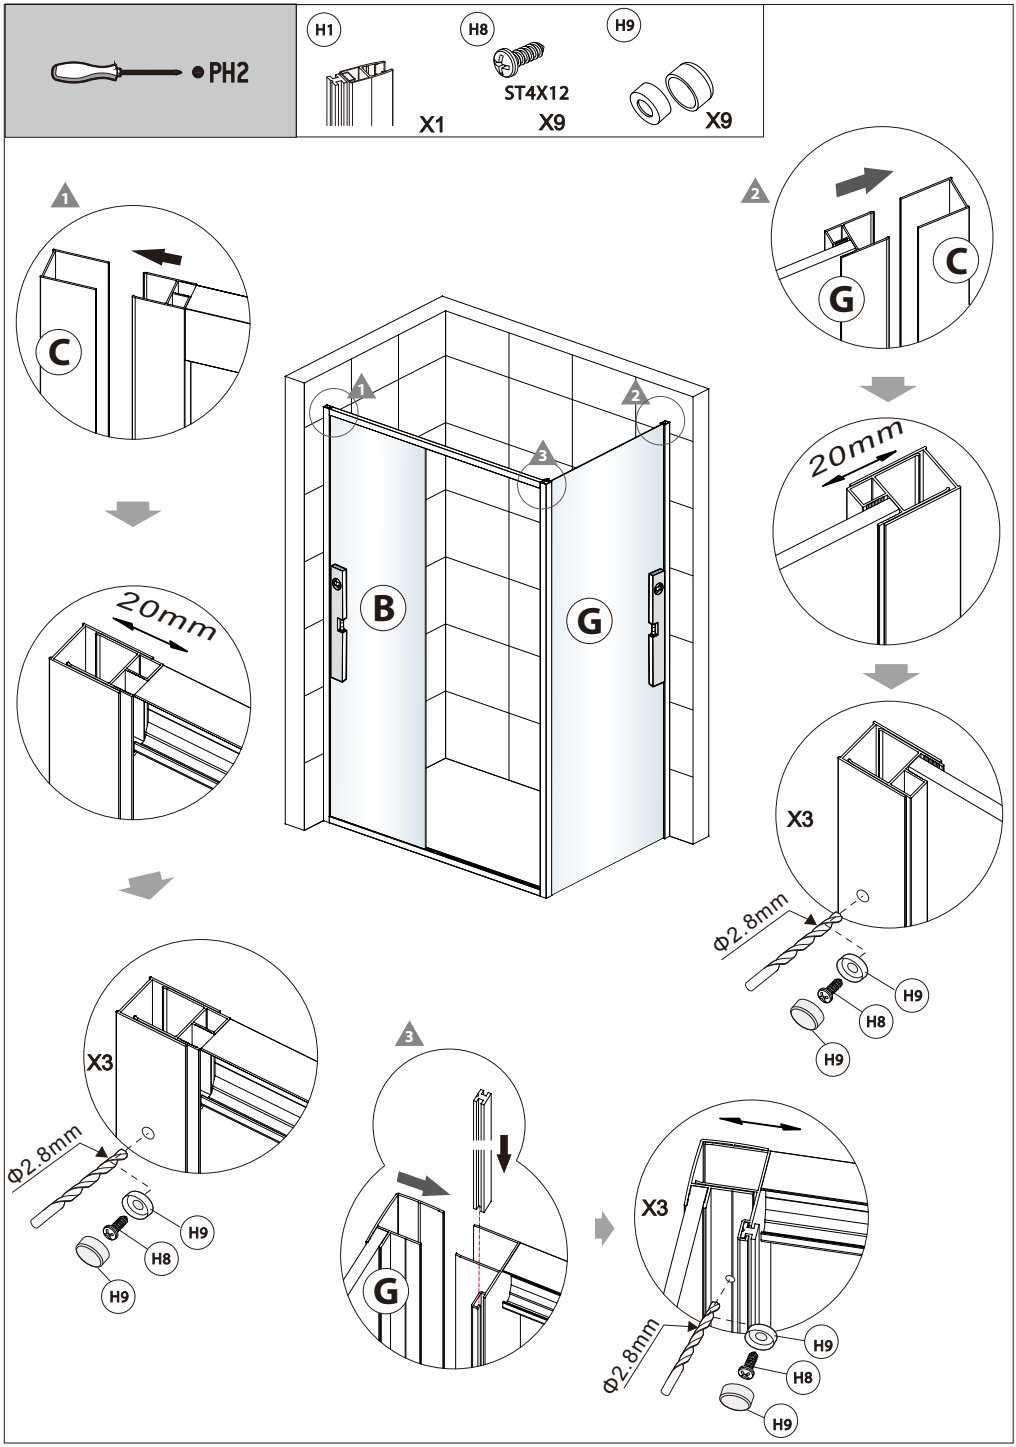
PH2
H1
X1
H8
ST4X12
X9
H9
X9
1
C
2
G
C
20mm
B
G
20mm
X3
Φ2.8mm
H9
H8
H9
X3
Φ2.8mm
H9
H8
H9
3
G
X3
Φ2.8mm
H9
H8
H9

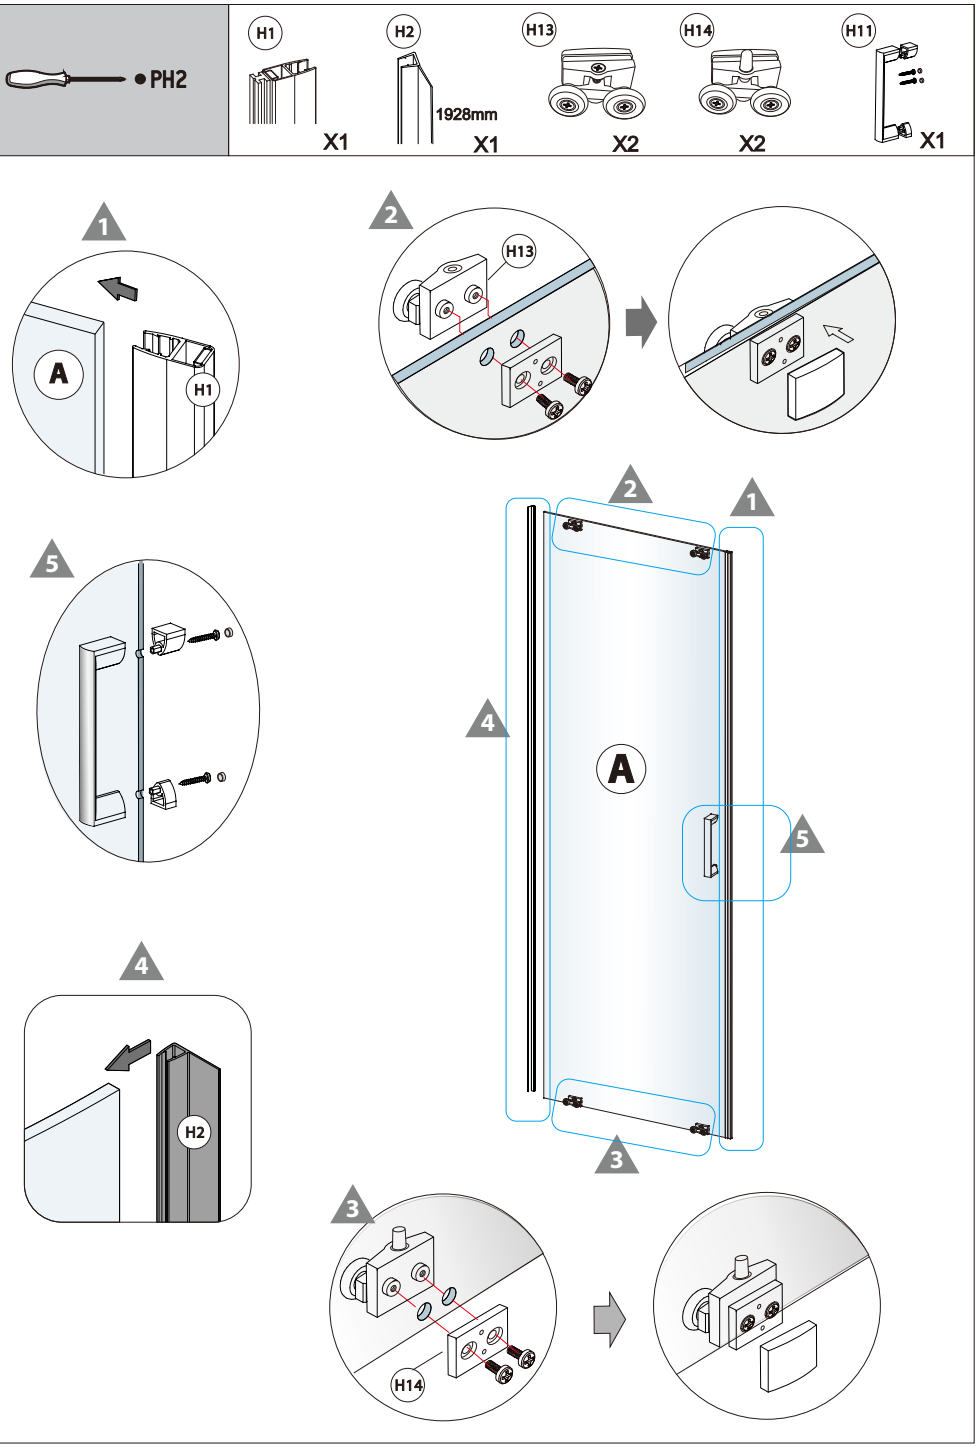
PH2
H1
X1
H2
1928mm
X1
H13
X2
H14
X2
H11
X1
1
A
H1
2
H13
5
4
H2
2
1
4
A
5
3
3
H14

PH2

1

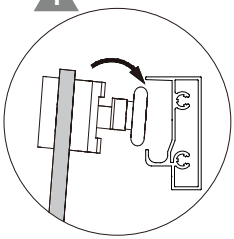

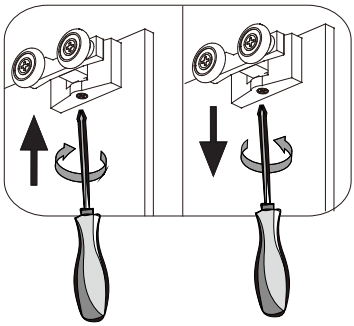

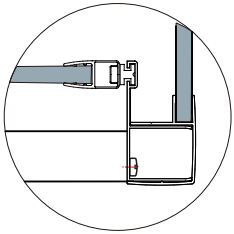

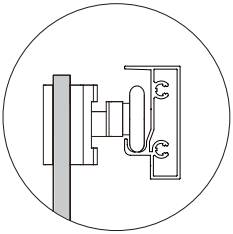

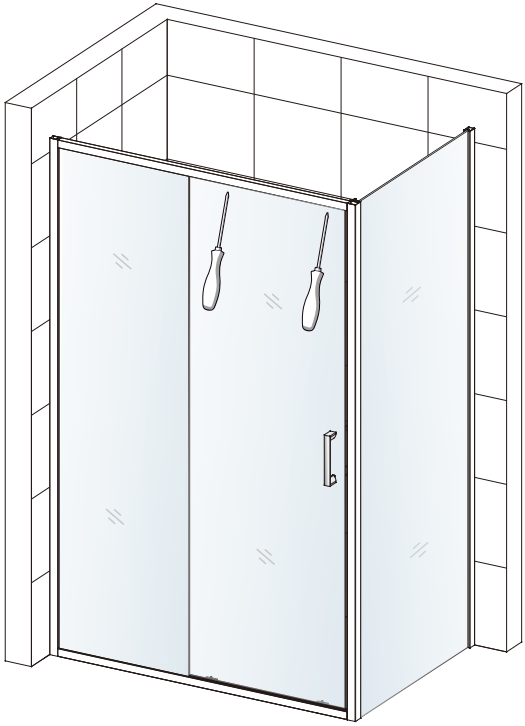

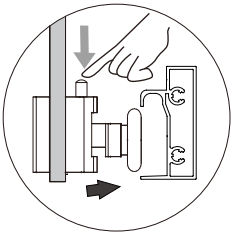

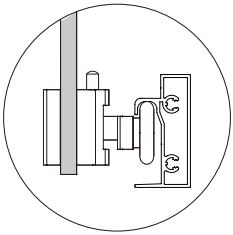

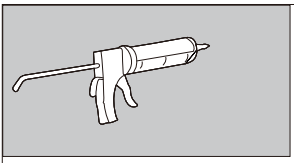

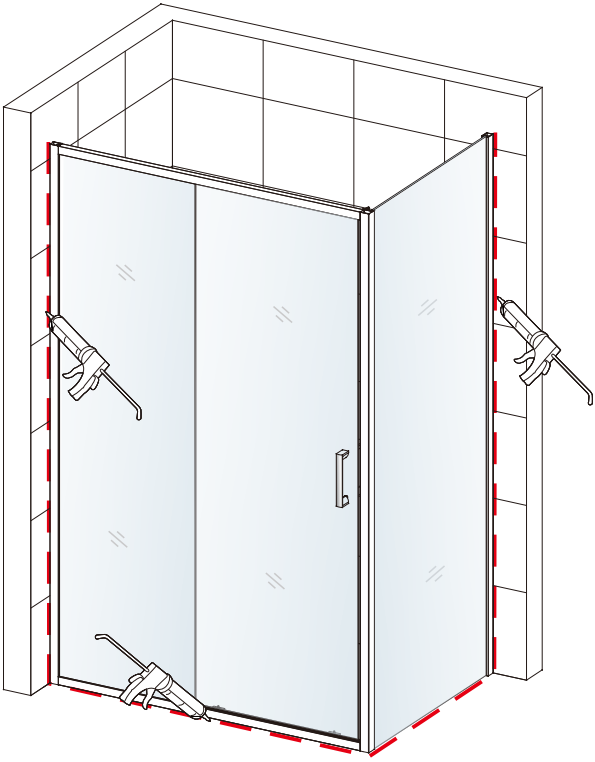

24h